


CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE

69-WEC

1 • MISE EN SERVICE

Descriptif du contacteur manométrique

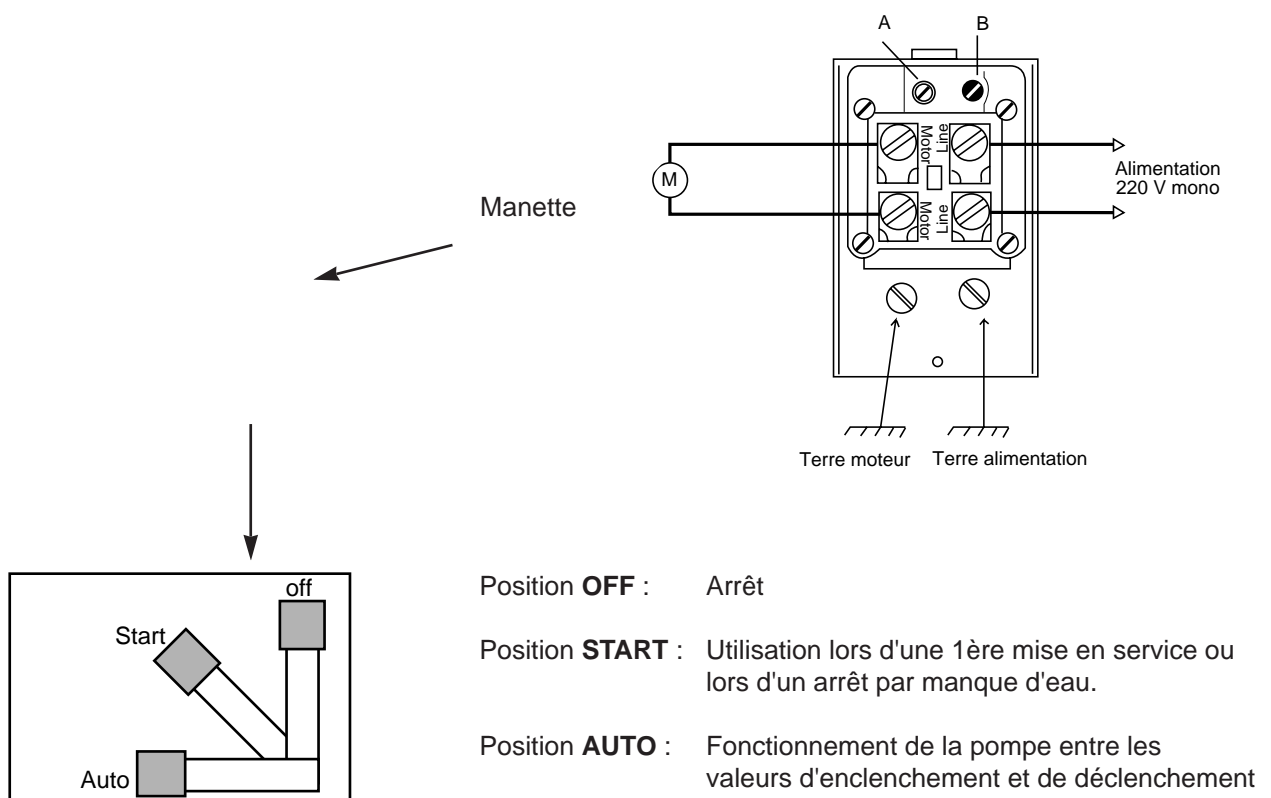

Pour une première utilisation, il faut maintenir la manette en position (START) jusqu'au dépassement de la pression d'enclenchement (un déclic se produit à ce moment).
La marche automatique est réalisée, il faut relâcher la manette (position AUTO).

2 • RÉGLAGE

Le contacteur manométrique est pré-réglé :

- Pression enclenchement : 1,3 bar.
- Pression déclenchement : 2,6 bars.

Ce réglage est suffisant pour les pompes de puissance moteur inférieure à 1 CV mono.

Pour utilisation avec une pompe d'une puissance moteur supérieure (jusqu'à 1,5 CV mono), il est conseillé d'opter pour le réglage suivant :

- Pression enclenchement : 2 bars.
- Pression déclenchement : 3,9 bars.

Pour réaliser ce réglage, procéder de la façon suivante :

- Tourner la vis A dans le sens horaire afin d'obtenir la valeur de la pression d'enclenchement de 2 bars.
- Puis tourner la vis B dans le sens horaire pour obtenir une valeur de pression de déclenchement de 3,9 bars.

IL EST A NOTER

Ecart maxi entre pression d'enclenchement et de déclenchement : 1,9 bar

Ecart mini entre pression d'enclenchement et de déclenchement : 0,9 bar

3 • POUR AUTRE RÉGLAGE

Pour toute modification des pressions d'enclenchement et de déclenchement :


Sur vis A : tourner dans le sens horaire pour augmenter la valeur de la pression d'enclenchement.

Sur vis B : tourner dans le sens horaire pour augmenter la valeur de la pression de déclenchement.

TABLEAU DES VALEURS

P.enclenchement VIS A bar	P.déclenchement VIS B bar		Points
	mini	maxi	
0,6	1,5	2,5	A
1,3	2,2	3,2	B
1,9	2,8	3,9	C
2,6	3,5	4,5	D

GRAPHIQUE

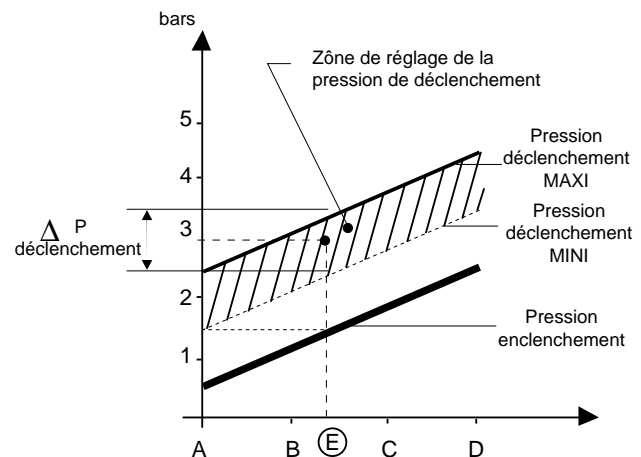

EXEMPLE D'UTILISATION

- Pression enclenchement : 1,5 bar.
- Pression déclenchement : 3 bars.

Point E

- Pression enclenchement : 2 bars.
- Pression déclenchement : 4,5 bars.

Réglage impossible

En cas d'arrêt par manque d'eau (pression inférieure à 400 g), le redémarrage s'effectue de la même manière que lors de la mise en service.

Si difficulté d'amorçage, faire l'appoint d'eau dans le corps de pompe.

IMPORTANT

Il est impératif de raccorder le fil de terre du contacteur manométrique à la borne terre du bornier de la pompe ou à celle du coffret de démarrage.



Société anonyme au capital de 20 000 000 F. RCS VIENNE 338 236 227 - Locataire gérante de Thermador Groupe
Parc d'Activités de Chesnes - 91, rue du Ruisseau

38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 + répondeur - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - e-mail info@jetly.fr