


# WYBOT

## Robotic Pool Cleaner User Manual

WYBOT M1

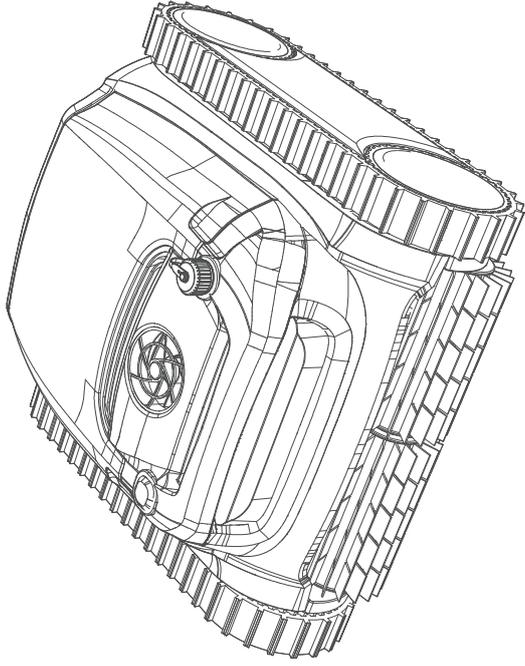

EN

Read through the entire manual before running your new robotic pool cleaner, and keep this manual handy for your reference.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# WYBOT

[www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

E-mail: [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30,Zhongnan 4th Street West Zone,TEDA Tianjin,China

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.



# WYBOT

Thank you for choosing WYBOT products, your support means a lot to us. Continuous providing the best solution to free you up from pool cleaning and enjoy your family time is always our pursuit.

WYBOT Robotic Pool Cleaner is dedicated to serving you high efficiency, low power consumption, easy operation and thorough pool cleaning work.

Its unique appearance and reliable functions as one-button activation, powerful suction and scrubbing, fine filtration, smart navigation, remote control, and high compatibility with various pool shapes and constructions materials assure you a convenient, intelligent, and optimal pool cleaning.

Feel free to contact us by Email or visit our website with any questions. We are very glad to hear your advice on our continuous improvement.

Read the manual carefully before you use the cleaner. Your safety is the most important thing. Please read through and operate the device as per instructions, WYBOTICS Co., Ltd. is not held liable for any loss or injury caused by improper use.

## Warning

Failure to operate the device as per the warnings can result in serious injury, electrocution or death.

1. Use only the accessories recommended or sold by WYBOTICS Co., Ltd.
2. Dry the charging port after each cleaning. Wet charging port may cause an electric shock.
3. Do not charge the cleaner when it is running (the indicator is on).
4. Use only the original and authorized power charger. Avoid charging any other devices with this charger. Improper use may result in overheating or corrosive liquid leakage from the battery.
5. Make sure the electrical outlet is protected by a ground fault interrupter (GFCI) and an earth leakage interrupter (ELI).
6. Do not use a cord-damaged charger to avoid any electric shock.
7. Do not try to use extension cord to connect the charger.
8. Never allow children to ride on the cleaner or play with it as a toy.
9. Do not allow child to operate or maintain the device.
10. Do not enter the pool when the cleaner is working in it.
11. Never expose or charge the device in flammable environments.
12. Only licensed professionals can disassemble the sealed parts of the cleaner.

## Caution

Failure to operate the device as per the warnings can cause a damage to the device or personal injury.

1. Charge the unit before first use.
2. Do not over charge the cleaner, which will reduce the battery life.
3. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.
4. Do not operate the cleaner while pool filter is running.
5. Remember to wash and clean the filter basket after each use.
6. Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
7. Use only the pool cleaner in the following water conditions:

Chlorine	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperature	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

# CONTENTS

## WYBOT M1 AT A GLANCE 01

Product External Overview 01

Product Internal Overview 02

Packing List 02

## GET STARTED 03

Charge your new WYBOT M1 03

Setup your new WYBOT M1 04

*Connect to your App* 05

*Choose your cleaning mode* 05

Run your new WYBOT M1 06

## DO A FILTER CLEANING 07

## DEVICE SPECIFICATION 09

## LIMITED WARRANTY 09


## HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE 10

## FAQ & TROUBLE SHOOTING 10


## CERTIFICATION 12

## WYBOT CUSTOMER CARE 12

## Product External Overview

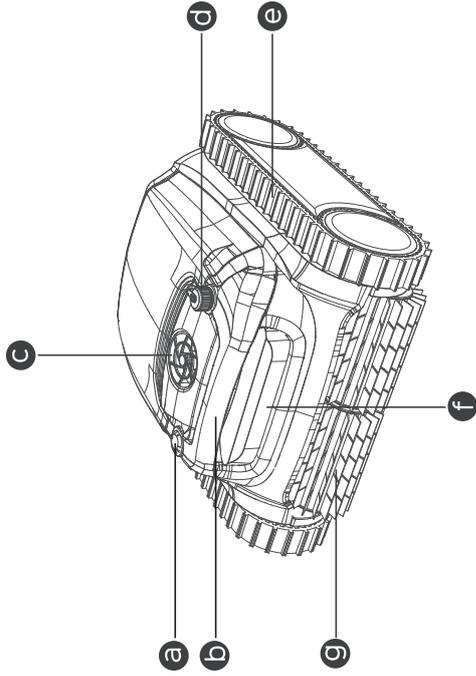


- a on/off Button**  
Turn on/turn off the device
- b Handle**  
Remove and transport the device with it
- c Pump**  
pump out water through the window
- d Charging Port**  
Connect the charger
- e Track**  
Enhance device's capability in climbing walls and various obstacles
- f LED Indicator**  
Different light colors to indicate device status
- g Scrubbing Brush**  
Knock loose all dirt and roll them all into the device

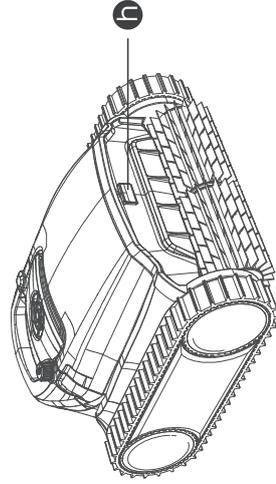

- h Lid Open Button**  
Open the cover to take out the filter basket


## Product Internal Overview

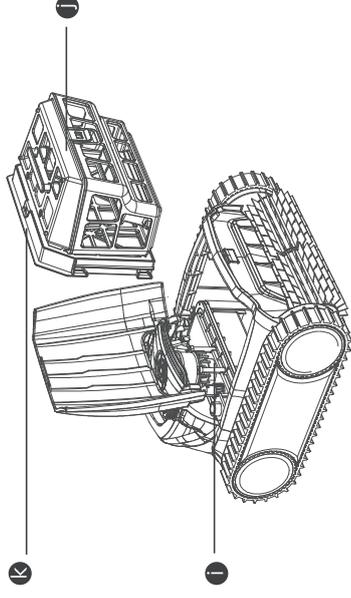

- i Sealed Part**  
Important components are sealed there. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.
- j Filter Basket (180µm)**  
Store collected dirt and debris, need to be installed before cleaning, and washed after each use.
- k Filter Foam (Cotton foam)**  
An auxiliary filter to help trap the fine dirty particles. Please do not install it when the pool water is heavy dusty, it may influence the operation of the cleaner. Recommend to use it for floor cleaning.

Do not operate the device when the top cover or scrubbing brushes are broken. If there is any liquid leakage from the sealed part, stop charging or running the device.


## Packing List

Device x 1	Filter x 2	Adhesive Block x 6	
 User Manual x 1	 Quick Start Guide x 1	 Charger x 1	 Hook x 1

## GET STARTED

### Charge your new WYBOT M1

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low. Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

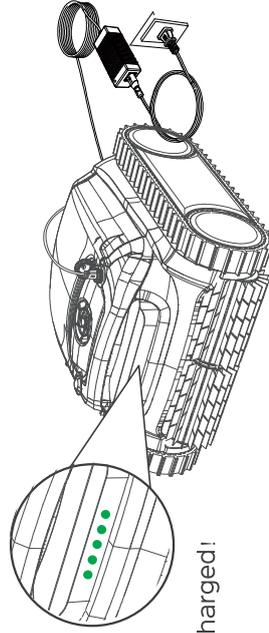

Fully Charged!

- For your important safety, you need to double check whether the device powers off and charging port is dry before charging.
- For reducing fire risk, keep your device and adaptor away from direct sunshine or water when charging.

#### Note:

1. When charging, you should ensure your device at least 3m (appr. 10ft) away from the edge of the pool.
2. The best charging environment is temperature at 32°F -95°F (0°C -35°C), RH at 5%-95%.


The adaptor has an indicator, which will display blue light indicating the power supply status.

The LED indicator in the front of the device will turn a flashing green light when charging, and all LED lights turn a solid green when fully charged.

Below is the indication of the LED lights, you may refer it to know different device status.

Quantity	Battery Level (%)
●	0~20
● ●	20~40
● ● ●	40~60
● ● ● ●	60~80
● ● ● ● ●	80~100


Below is the indication of the LED lights, you may refer to it to know different device status.

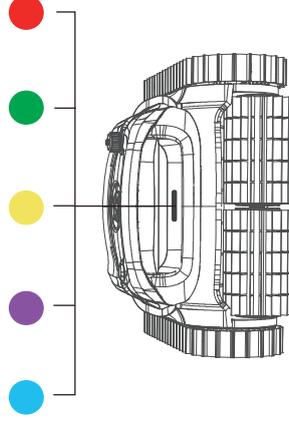

LED Light	Indication	Status
●	Solid	Power On
● ● ● ● ●	Flashing	Under working
●	Solid	Connecting to App
● ● ● ● ●	Flashing	Low battery or under self-parking in the pool
● ● ● ● ●	Flashing	Charging in progress
● ● ● ● ●	Solid	Fully charged
● ● ● ● ●	Solid or flashing	Fault

### Setup your new WYBOT M1

Turn on the device by pressing the on/off button. The LED indicator on the front will display a solid green ● to display current battery level and then a solid blue ● when the device is on. If the battery level is too low to start cleaning, the LED lights will show a flashing ●.

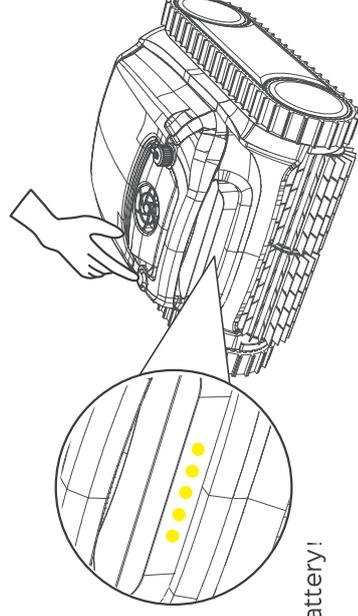

Low battery!

**Note:**

- 1. When yellow light flashing ,you should remove your device out of water and charge it.
- 2. If red LED light is on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.

**Connect to your App**

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 or later	Android 8.0 or later

**Choose your cleaning mode**


After connecting to your App, you can choose a cleaning mode for your device. There are 7 cleaning modes, and you can see it below.

Mode	Cleaning Coverage
Standard Full Pool	Wall+ Floor+Waterline
Floor Only	Pool Floors
Wall Only	Pool Walls
Waterline	Pool Waterline
Wall then floor (Combo)	Wall *1+ Floor *1
Eco floor	Eco mode, floor cleaning only
Turbo Floor	Strong cleaning, floor cleaning only


**Note:**

- 1. You can modify your cleaning modes via App when out of pool. The default mode is Wall then floor.
- 2. If the device restarts, it will automatically enter the cleaning mode you set last time.

**Run your new WYBOT M1**

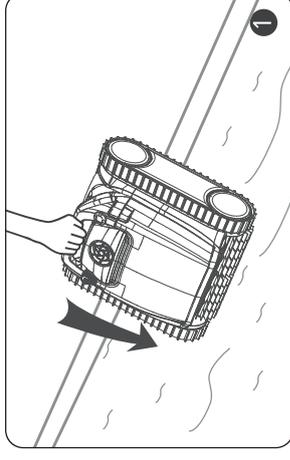


Hold the handle of the cleaner, and put it into the pool vertically.

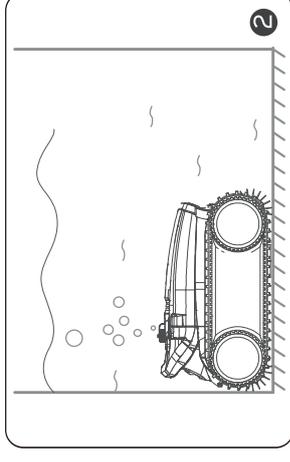


Let it sink down to the floor to empty trapped air inside.

**Note:**


To achieve an optimal cleaning performance, you should ensure the water depth of the pool is at least 19.5 in (50 cm) high from the top of the device.

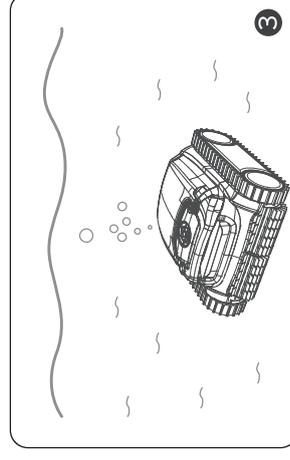


About 30 seconds of self-calibration, the indicator light will turn to be a flashing blue. The cleaner is ready to clean.

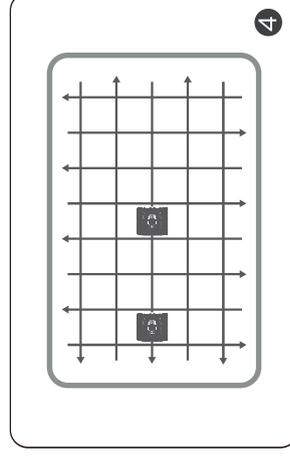


The cleaner begins to clean walls, floor and waterline as default or your set through App.

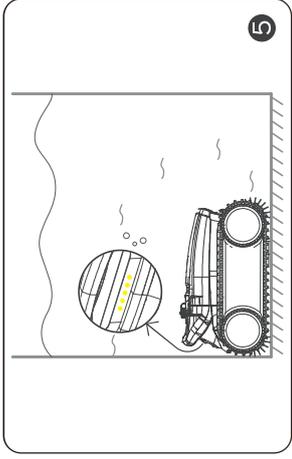

The device will automatically move to stop by the edge of wall when finishing cleaning or battery low.

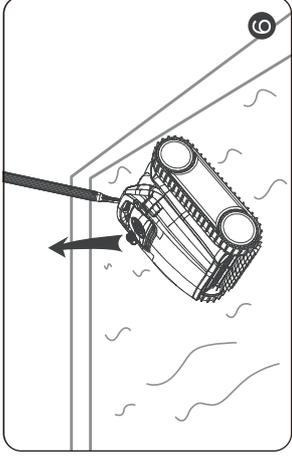


You can insert the included hook into a pool pole and lift the cleaner out of the pool.

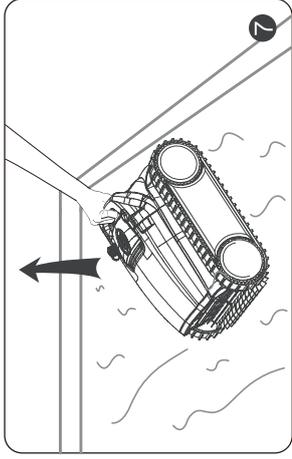


You should take the cleaner out vertically to drain inside water out quickly.

**Note:**


1. You should ensure the device is power off when open the top cover.
2. You need to clean the filter basket after each use.

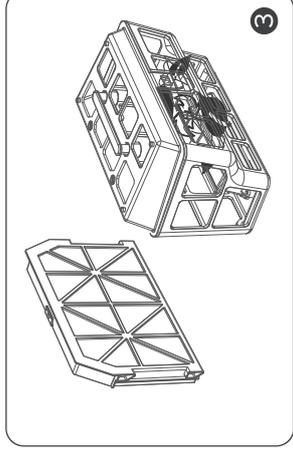

Take out the filter basket.

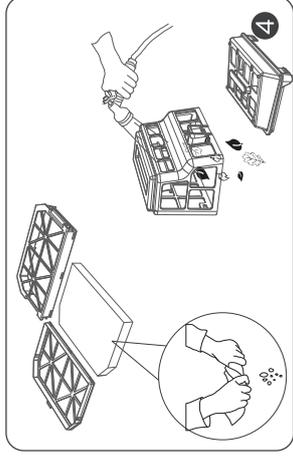

Empty all debris and rinse it with clean water.


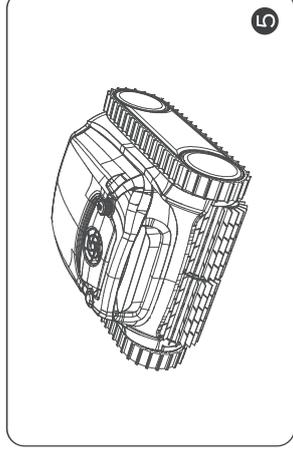


After rinsing, put the filter basket into the cleaner and close the cover.

- As electric components inside the cleaner, store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sun-shine or any heat source.
- Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.

**DO A FILTER CLEANING**

Press the filter cover handle and lift the cover up.

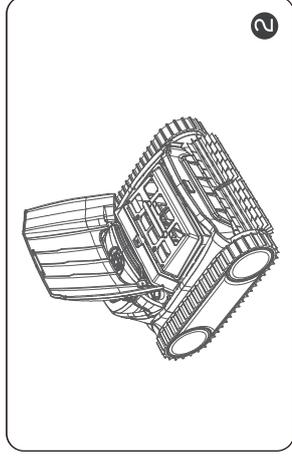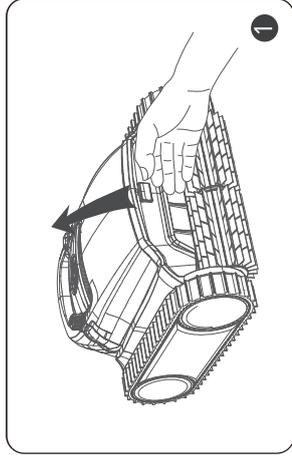

## DEVICE SPECIFICATION

Model	WYBOT M1
Pool Size	Up to 4305sp.ft (400m <sup>2</sup> )
Depth	9.8ft (3m)
Device Dimension	460 (L)*420(W)*230(H) mm 18 (L)*17(W)*9(H) inch
Weight	11 Kg
Runtime	5 hours
Charging Time	3.5 hours
Voltage	Battery/25.5V
Power	120W
Charger Input	100-240V, 47-63Hz
Charger Output	29.4V/4A
Battery Capacity	10000mAh
Filtration	Double-level
Flow Rate	15m <sup>3</sup> /H (3963GPH)
Moving Speed	10m/min.(36ft/min.)
Water Resistance	IPX8
OTA upgrading	Available
App Connection	Available

## LIMITED WARRANTY

1. All WYBOT pool cleaners in the market have been inspected and licensed to be sold as per local laws.
2. The warranty duration for battery, motor and PCB is two (2) years from the purchasing date. Consumable parts, including filter basket, brush, wheels etc., are beyond warranty.
3. The warranty apply only to original buyers, and not valid to resale and any other

kinds of transfer.

4. Any damages to the unit caused by improper use, unauthorized repair or disassembly are not covered by WYBOTICS Co., Ltd.'s warranty.
5. The order number or record must be presented for any claim or repair within the warranty period.

## HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

You should follow the steps to store your cleaner to maintain good performance.

- a) Ensure the device is power off
- b) Dry out the cleaner and filter basket
- c) Fully charge the battery
- d) Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine, heat source, frost and squeezing with an ambient temperature between 5°C/ 41 °F and 45°C / 113°F.
- e) Charge the cleaner every three months to ensure an optimal battery life.

### Note:

If your device do not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

## FAQ & TROUBLE SHOOTING

Q: What pool shapes and construction materials is the cleaner suitable for?

A: The machine can be applied to rectangle, oval, or irregular shapes of in-ground swimming pools. Applicable construction materials include PVC, gunite, tile and other materials.

Q: Will obstacles such as steps, shallow water areas, drains, slopes etc. in the swimming pool affect the running?

A: The machine can climb steps, drains, and shallow water areas. The above obstacles may influence its cleaning path, but will not affect the operation of the machine.

If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.

### Note:

If you can not find a solution from the table, please contact after-sale team.

## CERTIFICATION

WYBOT robotic pool cleaners have passed all performance and reliability tests and also has obtained relevant certifications from the countries in which they are sold. you can rest assured.



## WYBOT CUSTOMER CARE

Due to the need for continuous products improvement, the products in the manual are subject to the real products, and WYBOTICS Co., Ltd. reserves the right to update products.

If you encounter any problems during use, please contact after-sale team. For more details, please contact WYBOTICS website [www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Wybot Customer Service:

Email: [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool


Tel: 1-866-777-6655

No.	Issues	Details	Possible Causes	Suggested Solution
1	Device does not work	A solid red light	Impeller is stuck	Check the impeller and clean foreign
		A flashing red light	Motor protection	Restart
	A flashing red light	Not put the device into the water or the pool water is too shallow	Restart and put it into the pool immediately. Be sure the water depth is over 0.5m.	
		A breathing yellow light	Battery low	Fully charge the device and restart
2	Unable to charge	Charger light flashes	Poor contact	Re-plug the charger
3	Do not climb walls		Slippery construction materials	Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
			Too dirty water	Clean the filter basket
4	Abnormal wall climbing	Climbing slowly	Filter basket blocked	Clean the filter basket
		Sinking down away from wall or floating on the water	Intake air	Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
			Filter basket blocked	Clean the filter basket
5	only clean part area and cannot clean the entire pool		Wrong cleaning mode	Connect to the App and re-choose a suitable cleaning mode
			Firmware not latest	Connect to the App and update the firmware
6	front side up when on the floor		Filter basket blocked	Clean the filter basket
7	Do not clean as set cleaning path		Encounter Obstacles	Clean the filter basket
	stuck at water drains		Drain height is over 3cm	Help the machine away from the obstacle
8	Unable to connect to the App		Device power off	Restart
	The APP cannot be connected when the device is in the pool		Not available	Connect the device on the shore

# WYBOT

## ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE Manuel de l'Utilisateur

WYBOT M1 (WY310)

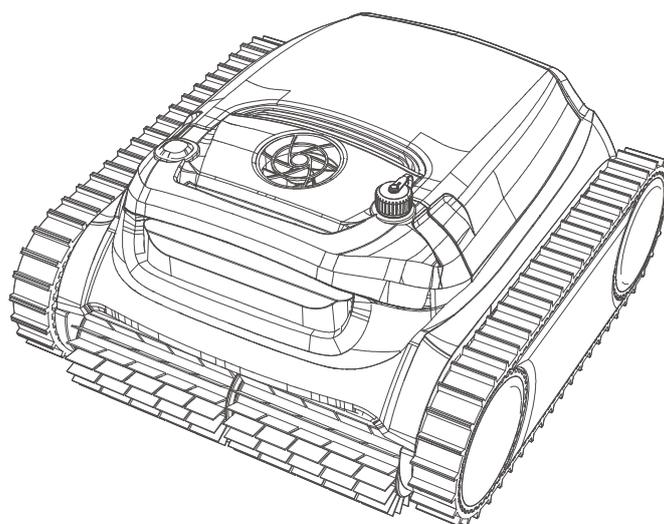

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.



# WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer du nettoyage de la piscine et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

## Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Séchez le port après chaque nettoyage. Un port mouillé peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
4. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces scellées de l'appareil.

## Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.

1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.
5. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier du filtre et la mousse de coton après chaque utilisation.
6. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
7. Utilisez uniquement le nettoyeur de piscine dans les conditions d'eau suivantes :


Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 F - 95 F (5 C - 35 C)
NaCl	Maximum 5 000 ppm

# Contenu

<b>WYBOT M1 (WY310) EN UN COUP D'ŒIL</b>	<b>01</b>
Présentation externe du produit	01
Présentation interne du produit	02
Liste de colisage	02
<b>COMMENCER</b>	<b>03</b>
Chargez votre nouveau WYBOT M1(WY310)	03
Configurez votre nouveau WYBOT M1(WY310)	04
<i>Connectez-vous à votre application</i>	<i>05</i>
<i>Choisissez votre mode de nettoyage</i>	<i>05</i>
Lancer votre nouveau WYBOT M1(WY310)	06
<b>FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE</b>	<b>08</b>
<b>CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL</b>	<b>09</b>
<b>GARANTIE LIMITÉE</b>	<b>09</b>
<b>COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL</b>	<b>10</b>
<b>FAQ ET DÉPANNAGE</b>	<b>10</b>
<b>CERTIFICATION</b>	<b>12</b>
<b>SERVICE CLIENTÈLE WYBOT</b>	<b>12</b>

## WYBOT M1 (WY310) EN UN COUP D'ŒIL

### Présentation externe du produit

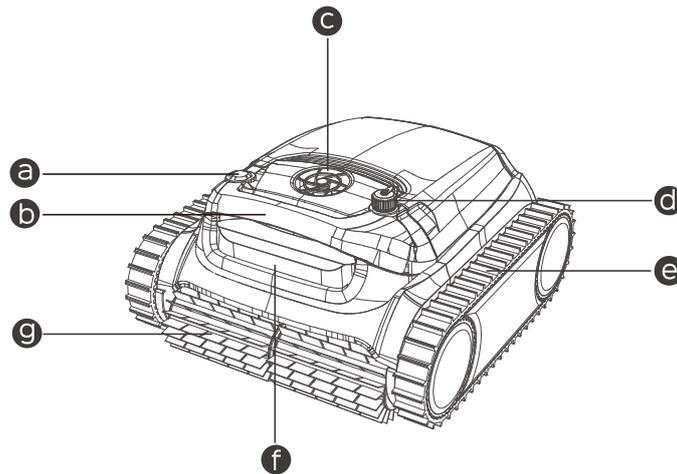

**a** Bouton ON / OFF  
Allumer/éteindre l'appareil

**b** Poignée  
Retirez et transportez l'appareil avec


**c** Pompe  
pomper l'eau par la fenêtre

**d** Port de chargement  
Connecter le chargeur

**e** Piste  
Améliorer la capacité de l'appareil à  
escalader des murs et divers obstacles


**f** Indicateur LED  
Différentes couleurs de lumière pour  
indiquer l'état de l'app

**g** Brosse de lavage  
Enlevez toutes les saletés et roulez-les  
toutes dans l'appareil

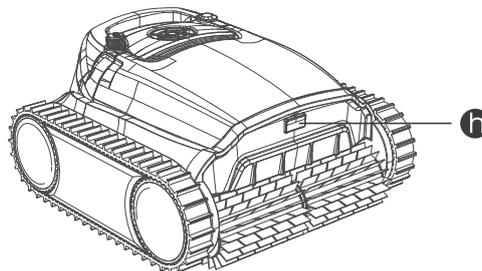

**h** Bouton d'ouverture du couvercle  
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

## Présentation interne du produit

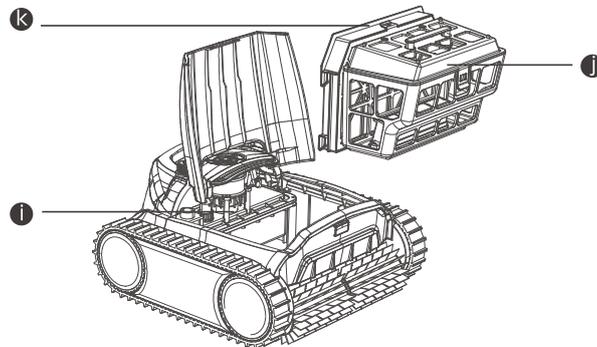

### **i** Pièce scellée

Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

### **j** Panier filtre (180um)



Stockez la saleté et les débris collectés qui doivent être installés avant le nettoyage et lavés après chaque utilisation.

### **k** Mousse de filtre (mousse de coton)

Un filtre auxiliaire pour aider à piéger les fines particules sales. Je recommande de l'utiliser pour le nettoyage des sols. Veuillez ne pas l'installer lorsque l'eau de la piscine est très poussiéreuse, cela pourrait influencer le fonctionnement du nettoyeur.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la partie scellée, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.

## Liste de colisage

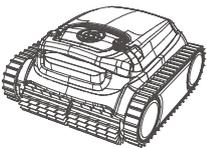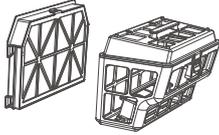
 <p>Appareil x 1</p>	 <p>Filtre x 2</p>	 <p>Pièces flottantes x 6</p>	
 <p>Manuel d'utilisation x1</p>	 <p>Guide de démarrage rapide x1</p>	 <p>Chargeur x 1</p>	 <p>Crochet x 1</p>

## COMMENCER

### Chargez votre nouveau WYBOT M1 (WY310)

L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-ion. Vous devez charger la batterie avant la première utilisation et au moment où la batterie est faible.

Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

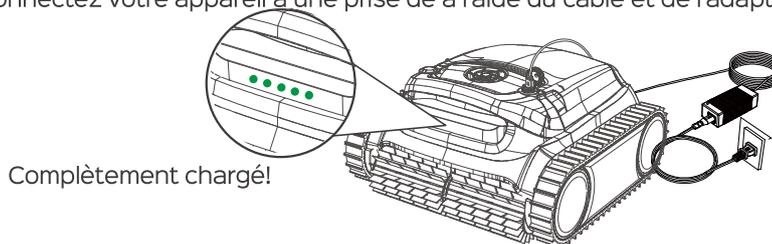

#### NB:

1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ) 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement est de 32 F -95 F (0 C -35 C), avec une humidité relative de 5 à 95%.


L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.

Les indicateurs LED à l'avant du nettoyeur s'allument en vert fixe un par un pendant la charge, et tous les indicateurs LED ● s'allument lorsque le nettoyeur est complètement chargé.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

● Quantité	Niveau de batterie (%)
●	0~20
● ●	20-40
● ● ●	40-60
● ● ● ●	60-80
● ● ● ● ●	80-100


Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître les différents états de l'appareil.

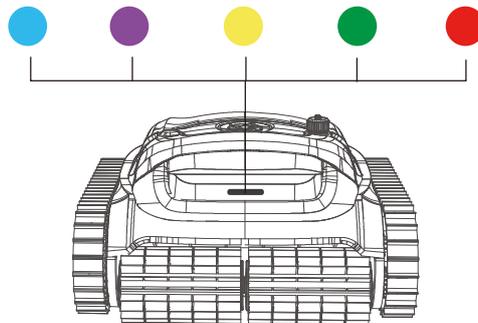

Lumière LED	Indication	Statut
●	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
●	Solide	Connexion à l'application
●	Clignotant	Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine
●	Clignotant	Chargement en cours
	Solide	Chargement en cours
●	Fixe ou clignotant	Défaut

### Configurez votre nouveau WYBOT M1 (WY310)

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED situé à l'avant affiche un vert fixe ● pour indiquer le niveau actuel de la batterie, puis un bleu fixe ● lorsque l'appareil est allumé. Si le niveau de la batterie est trop faible pour commencer le nettoyage, les voyants LED afficheront un clignotement ●.

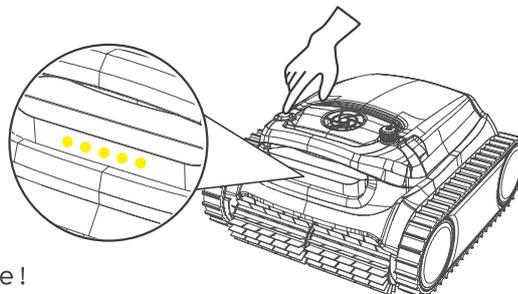

Batterie faible !

**NB:**

1. Lorsque les voyants jaunes clignotent, vous devez charger l'appareil immédiatement.
2. Si la LED rouge s'allume, vous pouvez trouver une solution dans ce manuel ou appeler le service après-vente.

**Connectez-vous à votre application**

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ou version ultérieure	Android 8.0 ou version ultérieure

**Choisissez votre mode de nettoyage**


Après vous être connecté à votre application, vous pouvez choisir un mode de nettoyage pour votre appareil. Il existe 7 modes de nettoyage, et vous pouvez le voir ci-dessous.

Mode	Couverture de nettoyage
Piscine complète standard	Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement	Sols de piscine
Mur uniquement	Parois de piscine
Ligne de flottaison	Ligne de flottaison de la piscine
Mur puis sol (Combo)	Mur *1+ Sol *1
Sol écologique	Mode écologique, nettoyage des sols uniquement
Plancher Turbo	Nettoyage intensif, nettoyage des sols uniquement


**NB:**

1. Vous pouvez modifier vos modes de nettoyage via l'application lorsque vous êtes hors de la piscine. Le mode par défaut est Mur puis Sol.
2. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

## Lancer votre nouveau WYBOT M1 (WY310)

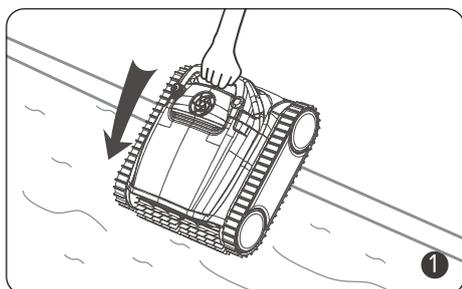


Tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le verticalement dans la piscine.

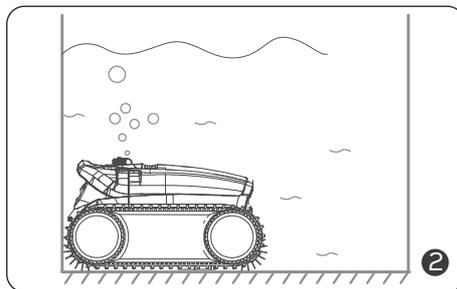


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

**NB:**


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

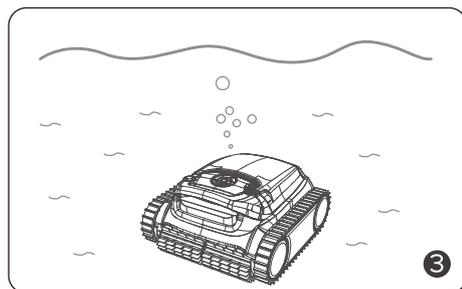


Après environ 30 secondes d'auto-calibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

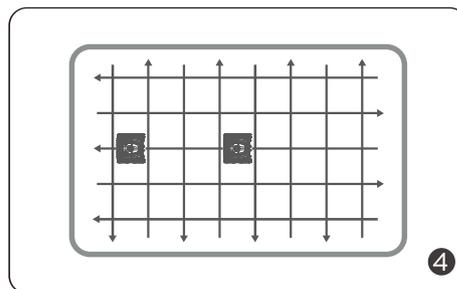


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne d'eau selon le réglage par défaut ou votre réglage par l'intermédiaire de l'application.

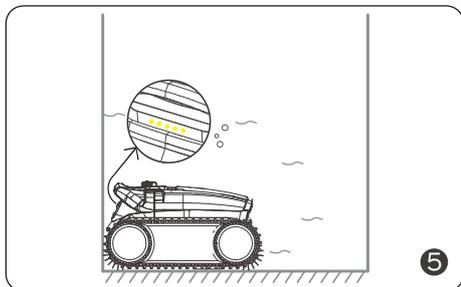

L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

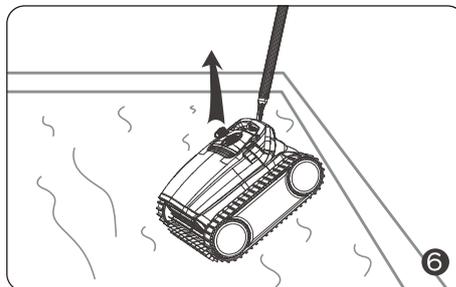



Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

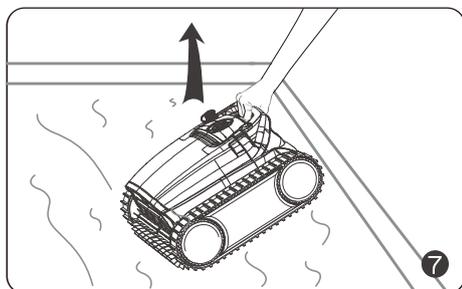

Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.


## FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

Appuyez sur la poignée du couvercle du filtre et soulevez le couvercle.

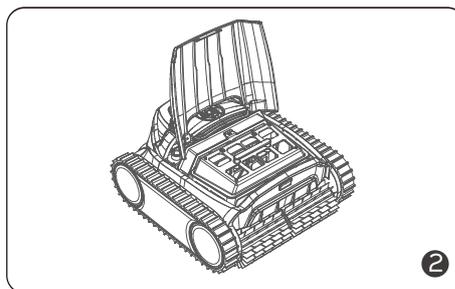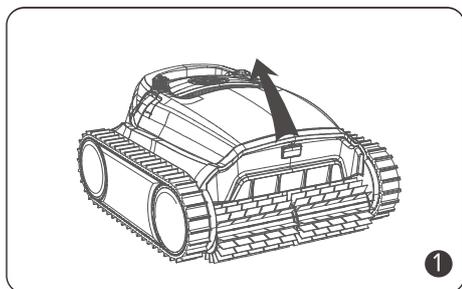


### NB:


1. Vous devez vous assurer que l'appareil est hors tension lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.

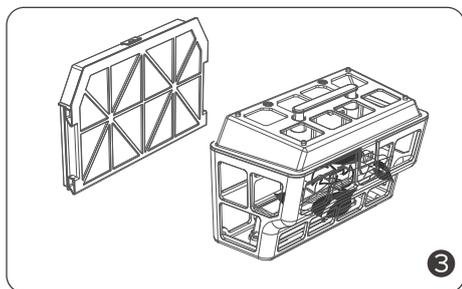

Retirez le panier-filtre et la mousse de coton.

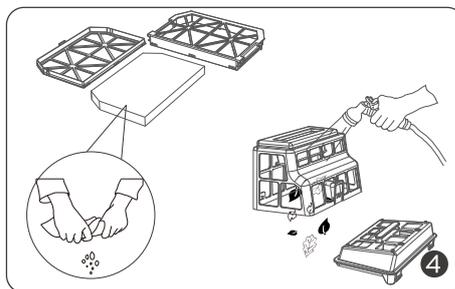

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

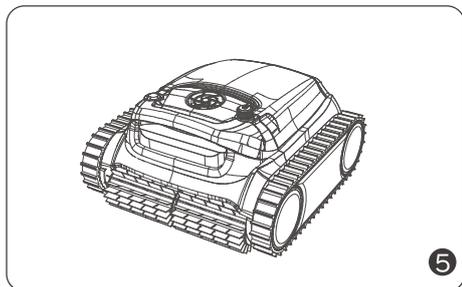

Après le rinçage, remettez le panier-filtre et la mousse de coton dans le nettoyeur et refermez le couvercle.

- En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
- Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

## CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Modèle	WYBOT M1 (WY310)
Taille de la piscine	Jusqu' à 400m <sup>2</sup> (4305ft <sup>2</sup> )
Profondeur	9,8 pieds (3 m)
Dimension de l'appareil	460 (L)*420(W)*230(H) mm
Poids	11kg
Durée	5 heures
Temps de charge	3.5 heures
Tension	Batterie/25.5 V
Puissance	120W
Entrée du chargeur	100-240 V, 47-63 Hz
Sortie du chargeur	29.4 V/4 A
Capacité de la batterie	10000mAh
Filtration	Double niveau
Débit	15m <sup>3</sup> /H (3963GPH)
Vitesse de déplacement	10m/min. (36ft/min.)
Résistance à l'eau	IPX8
Mise à niveau OTA	Disponible
Connexion à l'application	Disponible

## GARANTIE LIMITÉE

- 1.Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
- 2.La durée de la garantie pour la batterie, le moteur et le circuit imprimé est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.
- 3.La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.

4. Tout dommage causé à l'appareil par une utilisation incorrecte, une réparation non autorisée ou un dérèglement n'est pas couvert par la garantie de WYBOTICS Co.

5. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

## COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

a) S'assurer que l'appareil est éteint

b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre

c) Charger complètement la batterie

d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri du soleil, des sources de chaleur, du gel et de la compression, à une température ambiante comprise entre 5°C/41 F et 45°C/113F.

e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

### **NB:**

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

## FAQ ET DÉPANNAGE

Q : Quelles sont les formes de piscine et les matériaux de construction pour lesquels le nettoyeur est adapté ?

R : La machine peut être utilisée pour les piscines creusées de forme rectangulaire, ovale ou irrégulière. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, le gunité, le carrelage et d'autres matériaux.

Q : Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les drains, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils son fonctionnement normal ?

R : La machine peut monter des marches, des canalisations et des zones d'eau peu profondes. Les obstacles susmentionnés peuvent influencer la trajectoire de nettoyage, mais n'affectent pas le fonctionnement de la machine.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

### **Note:**

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune respirable	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Coller des blocs adhésifs (contacter l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)
			Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Coller des blocs adhésifs (Contacter l'équipe du service après-vente ou des instructions)
			Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier du filtre
	coincé dans les égouts		La hauteur du drainage est supérieure à 3 cm	Aidez la machine à s'éloigner de l'obstacle
	Impossible de se connecter à l'application		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

## CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



## SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS [www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Service client Wybot :

E-mail : [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Facebook : @WybotPool

Tél. : 1-866-777-6655

# WYBOT

[www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

E-mail : [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Facebook : @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.

